Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes.

Warnung: Enthält verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

- Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für spätere Zwecke auf.
- Der Talk-Tracker enthält einen nicht auswechselbaren, wieder aufladbaren Akku.
- Bitte entfernen Sie den Akku nicht.
- Vermeiden Sie Kontakt des Talk-Trackers mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten
- Im Falle einer elektrostatischen Entladung kann es zu einer Störung des Gerätes kommen. In diesem Falle müssen Sie das Gerät an den Computer anschließen, um die Funktionsbereitschaft wiederherzustellen.
- Die Garantie verfällt falls das Gehäuse geöffnet sein sollte.
- Die Garantie schließt jeglichen Datenverlust des Gerätes noch Folgeschäden nach Informationsverlust aus.

FCC Erklärung
Das Gerät darf nur dann geändert oder modifiziert werden, wenn Sie im Benutzerhandbuch ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Anderenfalls kann Ihnen die Betriebserlaubnis für das Gerät entzogen werden.

Bitte beachten Sie:
Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Der Talk-Tracker

Steuerung des Talk-Trackers

Es gibt zwei Steuerelemente, die Sie nutzen können, um den Talk-Tracker zu kontrollieren, die Aufnahme/Abspiel-Taste und den 4fachen Kippschalter/Menütaste

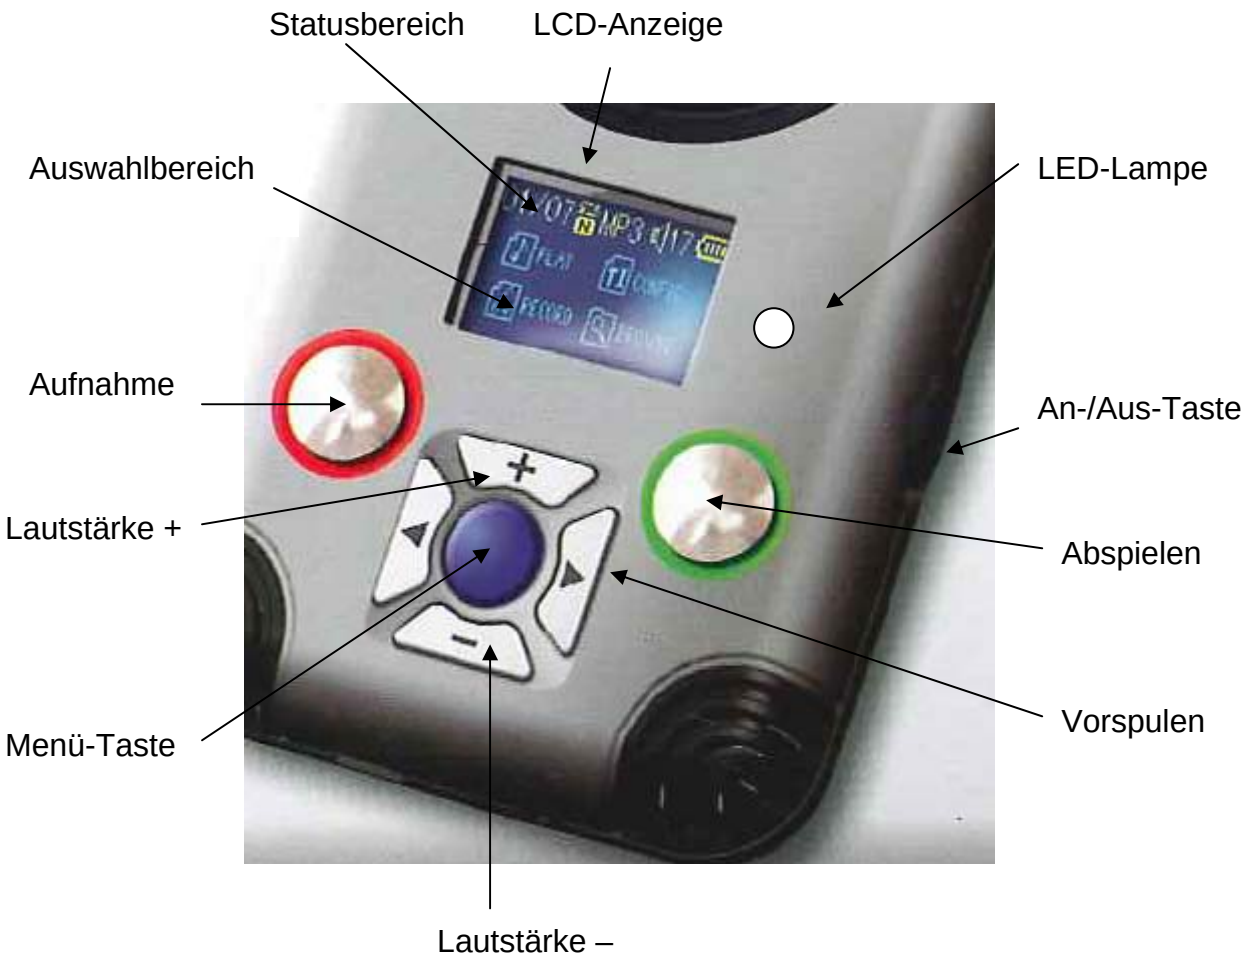

Aufnahme und Wiedergabe Ihrer ersten Tonaufnahme

- Schalten Sie den Talk-Tracker an, indem Sie den An-/Aus-Schalter soweit schieben bis der Status der LED-Lampe orange zu leuchten oder zu blinken beginnt. Das Gerät befindet sich dann im Standy-Modus.
- Drücken Sie kurz Aufnahme-Knopf (Roter Ring). Nach etwa einer Sekunde wird die LED-Statusanzeige rot werden als Zeichen, dass das Gerät aufnimmt.
- Die Aufnahme können Sie jeder Zeit unterbrechen, indem Sie den Aufnahmeknopf kurz drücken. Die LED-Anzeige wird dann kurz aufleuchten, um zu zeigen, dass die Aufnahme angehalten wurde. Um die Aufnahme wieder aufzunehmen drücken Sie einfach erneut den Aufnahme-Knopf.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden wollen, drücken Sie den Aufnahme-Knopf und **halten Sie ihn für 2 Sekunden gedrückt**, um die Aufnahme zu stoppen und sie als letzten Track zu speichern. Die LED-Anzeige wird dann orange anzeigen.
- Alternativ können sie den Aufnahmeknopf während des gesamten Aufnahmevorganges gedrückt halten und ihn loslassen, wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind.
- Wenn die Aufnahme beendet wurde, wechselt der Talk-Tracker automatisch in den Standby-Modus und die Status LED wird orange aufleuchten.
- Der Talk-Tracker nimmt keine Aufzeichnungen unter 2 Sekunden auf. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Aufnahme länger als dieses Zeitintervall ist.
- Bitte beachten Sie, dass der Talk-Tracker maximal 62 Tracks aufnehmen kann, ungeachtet der Länge der einzelnen Tracks.

Aufnahme- und Wiedergabe-Modalitäten

Der Talk-Tracker kann Daten in zwei Formaten aufnehmen und wiedergeben: im MP3- oder WAV-Format. In Abhängigkeit vom Verwendungszweck können Sie zwischen diesen beiden Formaten wählen. Podcasting wird beispielsweise häufig im MP3-Format verwendet. Daher wäre dieses das beste Format, wenn Sie planen einen Postcast zu erstellen.
Weitere Informationen über die Aufnahmelänge für beide Formate finden Sie auf Seite 9.

LED-Status

Die LED-Statusanzeige gibt Ihnen einen klaren Hinweis, was mit Ihrem Talk-Tracker passiert. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erhalten.

- Orangefarbenes Blinken: Bereit zum Abspielen/Aufnahme von MP3-Dateien.
- Dauerhaftes Orange: Bereit zum Abspielen/Aufnahme von WAV-Dateien.
- Dauerhaftes Grün: Aufnahme (oder vollständig geladen)
- Grünes Blinken: Pausieren des Abspielens
- Dauerhaftes Rot: Aufnahme
- Rotes Blinken: Pausieren der Aufnahme
- Rotes/Grünes Blinken: Aufladen
- Orangenes/Grünes Blinken: niedriger Batteriestatus

Pausieren oder Stoppen eines Tracks

- Drücken Sie den Abspielknopf (grüner Kreis) um einen Track abzuspielen. Die LED-Statusanzeige wird dauerhaft grün leuchten.
- Drücken Sie den Abspielknopf erneut, um den Track an der aktuellen Stelle anzuhalten. Die LED-Statusanzeige leuchtet dann grün.
- Drücken Sie den Abspielknopf erneut, um die Wiedergabe zu starten.
- Um das Abspielen eines Tracks komplett zu stoppen, halten Sie den Abspielknopf für 2 Sekunden gedrückt.

Vor- und Zurückspulen

- Während ein Track läuft oder pausiert…
- Halten Sie den Vor -oder Zurückspulknopf gedrückt auf dem 4-fach Wippschalter.
- Die LED Statusanzeige wird grün leuchten und sich innerhalb des laufenden Tracks vorwärts bewegen.
- Sobald Sie den Knopf loslassen, wird das Abspielen oder die Aufnahme an der neuen Stelle innerhalb des Tracks weitergeführt.
- Die Abspielposition wird nicht über den Beginn oder das Ende des aktuellen Tracks hinaus erfolgen.

Zwischen den Tracks wechseln

- Während ein Track abgespielt oder pausiert wird…
- Drücken Sie den Vor- oder Zurückknopf auf dem Kippschalter, um zum ausgewählten Track zu gelangen.

Aufladen der Batterie/des Akkus

Talk-Tracker ist mit einem teilweise aufgeladenen Akku ausgestattet und kann sofort ohne weiteres Aufladen in Betrieb genommen werden. Der Akku kann durch Anschließen an den USB-Anschluss eines Computers oder über das Ladegerät aufgeladen werden.
Dafür ist keine zusätzliche Software von Nöten:

- Schließen Sie den Talk-Tracker an den USB-Anschluss oder an das Ausladegerät an.
- Die LED-Statusanzeige wird rot und grün leuchten (oder orange falls das Gerät an das separate Aufladegerät angeschlossen wird)
- Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die LED Statusanzeige dauerhaft grün.
- Der vollständige Ladevorgang benötigt etwa 4 Stunden.

Das Menü

Die LCD des Talk-Trackers bietet ein mehrstufiges Menü-System, welches Ihnen erlaubt,bestimmte Konfigurationen auszuwählen, Musikdateien zu handhaben sowie Aufnahme und Wiedergabefunktionen auszuwählen.
Das Display umfasst zwei separate Teile: den oberen gelben Statusbereich und den unteren blauen Auswahlbereich.

Standby Bildschirm

Der Standby-Bildschirm wird angezeigt, wenn der Talk-Tracker angeschaltet wird. Der Status wird wie folgt angezeigt:

01/07	Der eingeschaltete Track ist Nummer 1 von 7 Tracks
	Wiedergabemodus ist auf Wiederholung eingestellt
MP3	Aufnahme/Wiedergabemodus ist MP3
17	Die Lautstärke ist auf 17 eingestellt
	Der Akku ist vollständig aufgeladen

Wiedergabe Bildschirm

Während der Wiedergabe zeigt das Kernstück des Displays den Namen des gerade abgespielten Tracks an.

Wiedergegebener Track 1 von 24

6 Sekunden vorspulen innerhalb eines 39 Sekunden Tracks

Abspielen des Tracks

Pausieren des Abspielens

Aufnahme Bildschirm

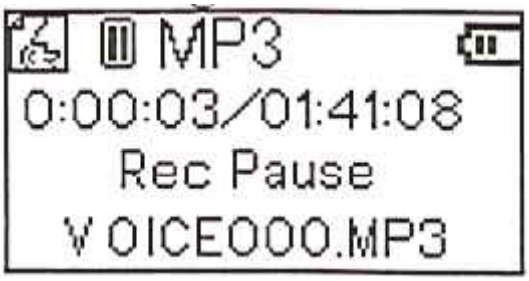

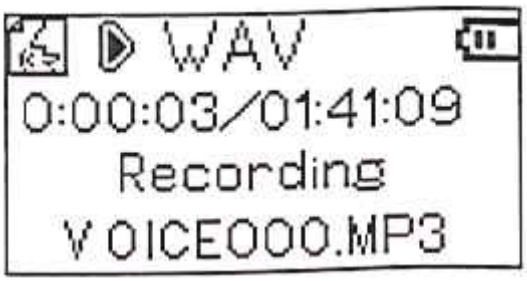

MP3 Aufnahme im MP3 Format

WAV Aufnahme im WAV Format

Aufnahme eines Tracks

Pausieren der Aufnahme

Akku zu 50% geladen

Konfiguations-Menü

Beim Auswählen des Elementes auf dem Standby-Bildschirm, wird ein Menu mit verschiedenen Konfigurationseinstellungen angezeigt:

Rec	Aufnahmeformat: MP3 oder WAV
Backlight	Drücken Sie irgendeinen Knopf, um die Hinter-grundbeleuchtung anzuschalten.
Language	Wählen Sie eine der verfügbaren Sprachen für das Menüsystem. Beachten Sie, dass diese nicht den Standby Screen verändert.
System Info	Zeigt die Firmware-Version an und den verfügbaren Speicher

Blättermodus

Wählen Sie das Symbol des Standby Screens aus, hier werden Ihnen die internen Dateien und Ordner des Talk-Trackers anzeigt.

Wenn Sie einen Ordner auswählen wechselt die Anzeige des Displays, um die Ordner und Unterordner des ausgewählten Ordners anzuzeigen.
Wählen Sie übergeordneten Ordner aus, um eine Ebene zurückzugehen.
Wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, können Sie diesen entweder abspielen oder löschen.

Anschluss an einen PC oder an einen Apple Mac

- Schalten Sie den Talk-Tracker aus.
- Schließen Sie den Talk-Tracker an einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs an.
- Wird der Talk-Tracker erstmals an den PC angeschlossen, wird der Treiber automatisch installiert. Abhängig vom Betriebssystems kann ein Neustart des Computers erforderlich sein.
- Der PC oder Mac wird das Gerät als USB-Massenspeicher erkennen und wird im Browserfenster als Wechseldatenträger anzeigen.
- Die von Ihnen aufgenommenen Tonaufnahmen werden im Ordner MIC_REC. erscheinen. Benutzen Sie den gleichen Ordner, um MP3- oder WAV-Formate zu kopieren und um diese mit dem Talk-Tracker abzuspielen.
- Wenn Sie Dateien auf dem Talk-Tracker löschen, hinzufügen oder formatieren wollen, so können Sie dies direkt von Ihrem Computer aus tun.

Installieren und Benutzen von Audacity

- **Für eine bequemere Handhabung ist der Talk-Tracker mit der Sofware Audacity ausgestattet. TTS leistet keine Gewähr für deren Verwendung, da die Software kein Teil des Talk-Tracker-Produktes ist**
- Audacity ist eine kostenlose Open-Source Software zum Aufnehmen und Bearbeiten von Audiodateien. Es ist erhältlich für Mac OS/X, Microsoft, GNU/Linux und weitere Betriebssysteme.
- Schließen Sie den den Talk-Tracker an Ihren PC oder Mac an und suchen Sie nach der Audacity Datei (enthält Version 1.2.6.)
- Für Windows führen Sie bitte die Datei *audacitywin.exe* aus
- Für Mac OS/X (PPC) führen Sie bitte die Datei *audacitymac.dmg* aus
- Möglicherweise ist es einfacher für Sie, zuvor dem Ordner auf Ihren PC/Mac zu kopieren
- Anleitungen, aktuelle Versionen für alle Betriebssysteme sowie Lizenzbestimmungen für Audacity finden Sie unter http://audacity.sourceforge.net

Technische Daten

- Gerät nimmt automatisch im MP3- oder WAV-Format auf
- 128 MB Speichergerät sowie bis zu 4 Stunden Aufnahmezeit
- MP3: Bitrate: 128kbps (44kHz sampling)
  Max Aufnahmezeit: ca. 2 Stunden
- WAV: Format: IMA ADPCM
  Bitrate: 64 kbps (4 Bits pro Sample)
  Max Aufnahmezeit: ca. 4 Stunden
- Für die maximale Aufnahmekapazität löschen Sie bitte die Software Audacity sowie das Benutzerhandbuch, um zusätzlichen Speicherplatz zu erhalten
- Integrierter 300mAH Lithium-Polymer-Akku
- Mitgelieferter Akku ist teilweise geladen (50%-90%)
- Integrierter Lautsprecher und vier integrierte Mikrophone
- Ein Stereo 3.5mm Kopfhöreranschluss
- Energieverbrauch: 75mA standyby
  100mA Aufnahme
  80-120mA Wiedergabe (in Abhängigkeit von der Lautstärke)
- Etwa 3 Stunden Aufnahme- und Abspielzeit, danach muss der Akku erneut aufgeladen werden.
- Größe: 135mm lang, 75mm breit und 23 mm hoch

Fehlerbehebung

Der Talk-Tracker wurde hergestellt, um zuverlässig und vorhersehbar zu arbeiten. Dennoch kann es vorkommen, dass Probleme auftauchen können.
Bitte lesen Sie sich die folgende Tabelle sorgfältig durch bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen:

Problem	**LED Statusanzeige beginnt ohne Grund zu blinken**
Lösung	Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.
Problem	**Fehlerhaften Starten oder Beenden der Aufnahme**
Lösung	Der Talk-Tracker schaltet sich automatisch an und aus beim Aufnehmen und/oder der Wiedergabe. Stellen Sie sicher, dass Sie ein bis zwei Sekunden vor Anfang und Ende warten.
Problem	**Beschädigte Dateien oder Knöpfe, die nicht funktionieren**
Lösung	Formatieren Sie die Festplatte des Gerätes in Windows (benutzen Sie das FAT Format, nicht das FAT32 Format)
Problem	**LED leuchtet rot während der Aufnahme**
Lösung	Der Speicher ist voll. Löschen Sie einige Dateien.
Problem	**Einige Tracks lassen sich nicht abspielen**
Lösung	Möglicherweise sind die Tracks in einem abweichenden Format. Wechseln Sie zwischen MP3 und WAV Format.
Problem	LED Statusanzeige wird nicht angezeigt.
Lösung	Der Akku ist vollständig leer. Bitte laden Sie ihn auf.

Hilfestellung und Garantie

Dieses Gerät hat eine Einjahresgarantie bei Problemen, die während eines normalen Gebrauchs entstehen. Missachtung des Talk-Tracker™ sowie Öffnung des Gehäuses lassen den Garantieanspruch erlöschen.
Jeglicher Verlust von Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind, wird nicht von dieser Garantie gedeckt. Der Akku kann vom Benutzer nicht gewechselt werden. Sämtliche außerhalb der Garantie liegenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Für aktuelle Produktinformationen besuchen Sie bitte auch die Website:
www.tts-group.co.ik